



# Montageanvisning Kassett A

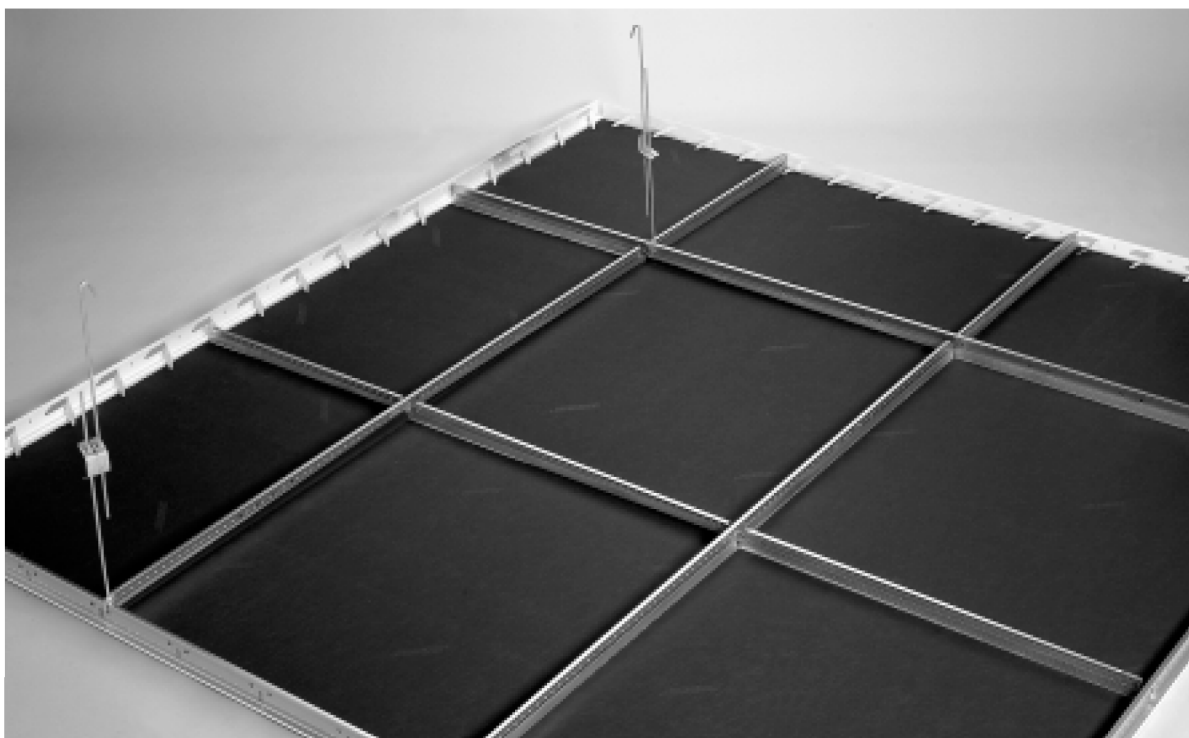


## Detaljer

### Bärkonstruktion


Kassett A monteras i synligt bärverk av T-profiler. B= 15 eller 24 mm. Kanthöjd på kassetten är 15 mm.



### Bärprofil

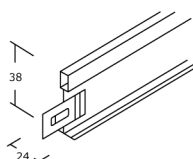

### Tvärprofil


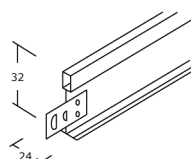


### Pendelfäste 8854





## Anslutning mot vägg

### Skuggprofil med nabb 8858

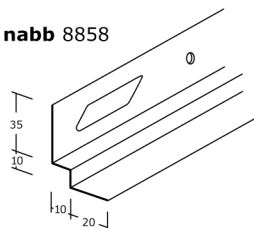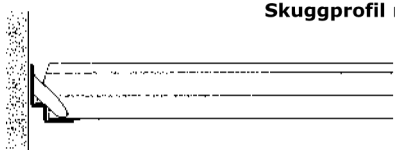

### L-profil med nabb 8859

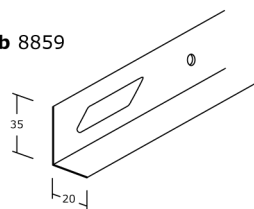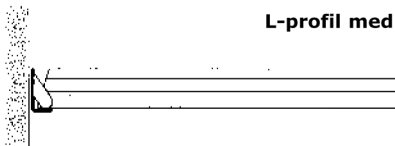

## Montering

Bärprofil max 600 mm från vägg, därefter c-c 1200 mm.  
Pendel max 600 mm från vägg, därefter c-c 1200 mm.



Inspektionsslucka 8896-SB