BÄRKONSTRUKTION

Bärprofiler pendlas ned från bjälklag.
Montage sker alltid med stumma pendlar.

Figur-exempel
Bärprofil: c/c 900.
Pendel: c/c 900x1200.

KASSETTMONTERING

Kassett monteras underifrån med fyra st. fjädrar som hakas i bärprofilens slitsar. Se nedan.

SYSTEMHÖJD

Se nedan.

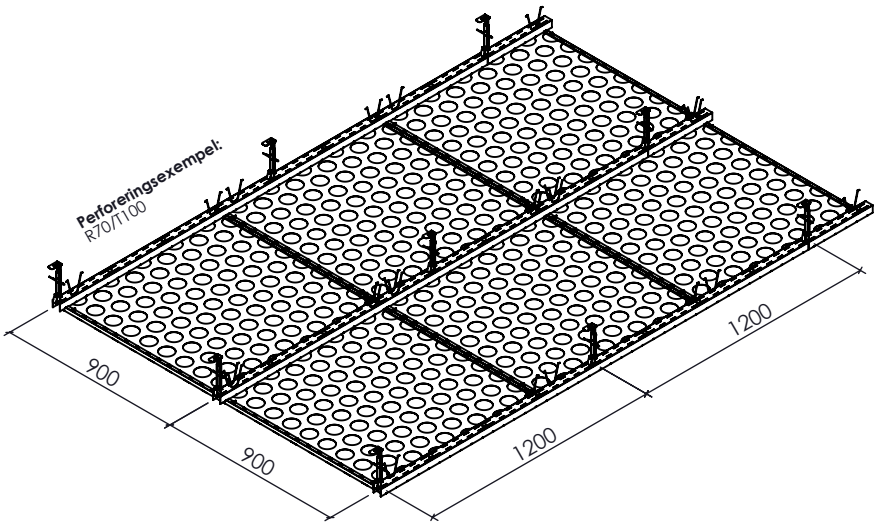

MONTERING / FUNKTION

MONTERA KASSETT

Kassetten hakas i bärprofiler och trycks sedan upp till låst läge.

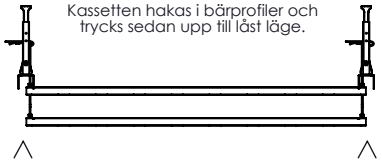

DEMONTERA KASSETT

Kassetten dras nedåt för hand eller med hjälp av demonteringsverktyg till upplåst läge.

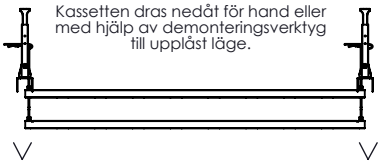

FÄLLA KASSETT

Kassetten försätts i upplåst läge och hakas sedan ur ena bärprofilen. Därefter är den fri att fällas.

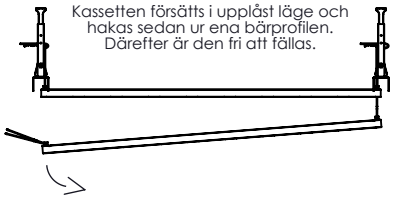

ANSLUTNINGAR / AVSLUT

AVSLUT MOT VÄGG

- U-profil med klämlist

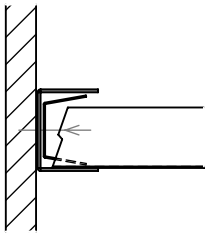

- Skuggprofil med nabb

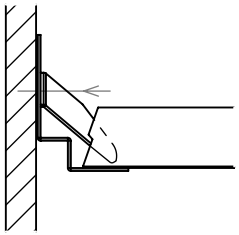

- L-profil med nabb

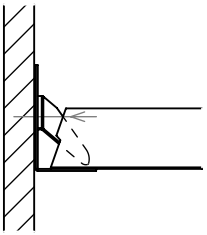

Ö-MONTAGE

- Sargprofil

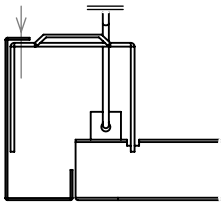

(Riktning A)

Klipp/kapa bärskena och spara 20-22mm utstick för infästning av sargprofil.

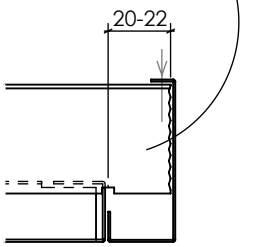

(Riktning B)
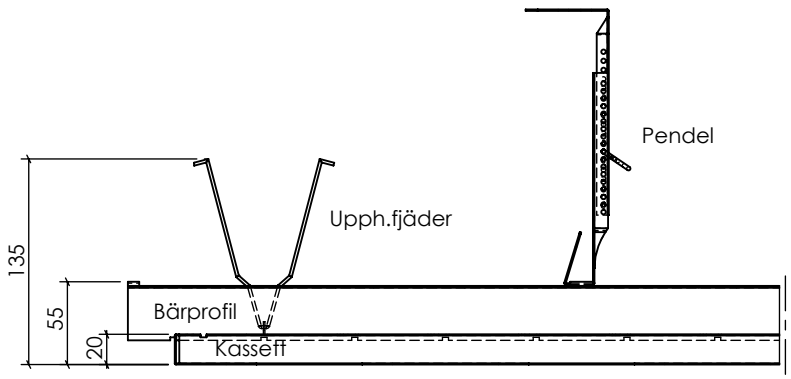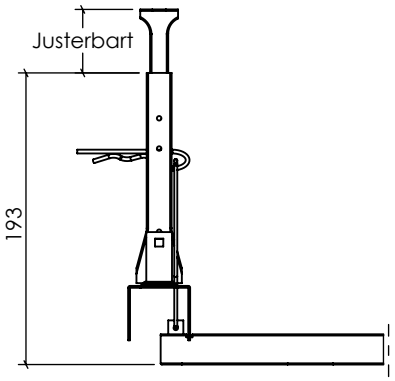
SYSTEMHÖJD